7108501003

FAST®

制 造 商: 深圳市友佳联科技有限公司
公司地址: 深圳市南山区留仙大道红花岭
工业区二区三栋四层
网 址: http://www.fastcom.com.cn

FAST®

# 迅捷FPS110P

# 单并口打印服务器

# 用 户 手 册

Rev: 1.0.1

## 商标、版权声明

FAST®为深圳市友佳联科技有限公司的注册商标。本产品的所有组成部分，包括配件和软件在内，其版权都归深圳市友佳联科技有限公司所有，未经深圳市友佳联科技有限公司许可，不得任意仿制、拷贝、誊抄或转译。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。

## 版权所有，不得翻印

## 重要提示

本手册仅提供最基本配置，如果需要更高级的配置，请登陆我们的网站下载更详细的配置指南文档。

网址：http://www.fastcom.com.cn
技术支持热线：400－8830-660
技术支持 E-mail：fae@fastcom.com.cn

版权所有 © 2008 友佳联科技有限公司

# FPS110P用户手册
# 单并口打印服务器

## 物品清单

- FPS110P单并口打印服务器一台
- 3.3V/2A直流变压器一个
- 用户手册一本
- 安装光盘（内含驱动程序及详细配置指南）一张

## 安装之前

1 首先请确认产品清单完整无误，如果发现有配件短缺的情形，请及时与当地经销商联系。

2 其次请确认本打印服务器是否支持您的打印机，可上http://www.fastcom.com.cn网站查询打印机兼容性，本打印服务器不支持Host-Based规格的打印机，例如不支持CAPT、GDI和PPA接口的打印机。

3 然后请按照打印机使用手册完成本地打印机安装，并确认可正常打印。

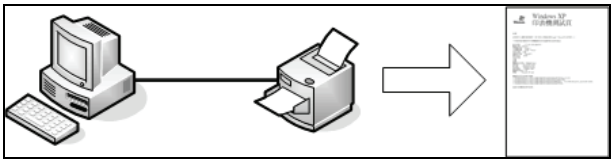

4 最后请注意本快速安装指南适用于Windows 2000/XP/2003。不需额外安装任何驱动程序，若您计算机的操作系统是Windows 95/98/ME/NT4等则需额外安装驱动程序，请参考光盘使用手册→打印服务器配置→安装光盘章节。

## 设定打印服务器

**1** 将打印服务器接上电源，确认打印服务器工作正常(Status状态指示灯闪5下后常亮)。

**2** 将打印服务器和您的计算机用网线相连，确定网络指示灯（100Mbps指示灯或10Mbps指示灯及您计算机网卡上的网络指示灯）正常。

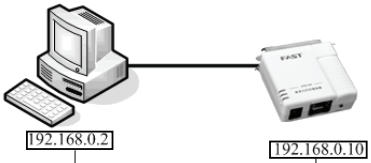


**设置IP地址为192.168.0.X (1＜X＜9或者11＜X＜254)**

**默认IP地址为192.168.0.10**

**3** 使用浏览器输入地址http://192.168.0.10，然后按回车键，将出现右边的界面。

**4** 单击**设置→TCP/IP**。

**左键单击**

**左键单击**

**5** 此时会出现TCP/IP**设置**界面，在此界面您可以配置打印服务器的IP地址为您需要的IP地址（内部网络地址），然后请按**保存并重启**完成配置。



**6** 将您计算机的IP地址改回内部网络的配置值。

**注意** 配置打印服务器时不需连接打印机。详细配置方式请参考光盘**详细配置指南→FPS110P打印服务器配置**章节。

## 配置打印机

这里以 Windows XP SP2 操作系统、HP LaserJet 1100 激光打印机及打印服务器 IP 地址 192.168.0.10 为例。

**1** 将打印服务器接上打印机。打开打印机电源，确定打印机电源指示灯显示正常。




**2** 在您计算机界面上选择**开始→打印机和传真**，选择打印机单击**鼠标右键**，单击**属性**。

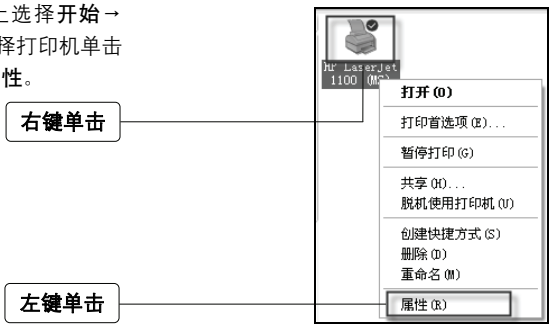

**3** 此时会出现打印机属性窗口，单击**端口**，单击**添加端口(T)**。

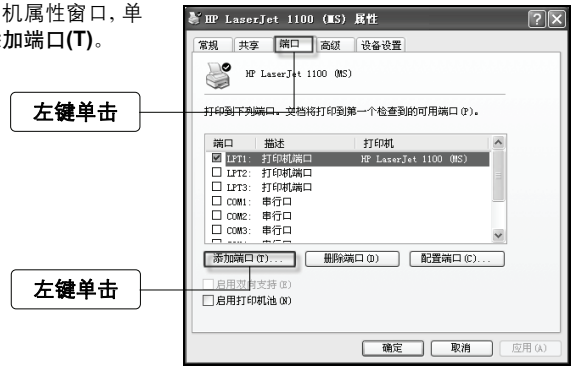


左键单击

左键单击

**4** 在打印机端口窗口，单击Standard TCP/IP Port，然后单击**新端口(P)**。

左键单击

左键单击

**5** 此时会出现添加标准TCP/IP打印机端口向导窗口，单击**下一步(N)**。

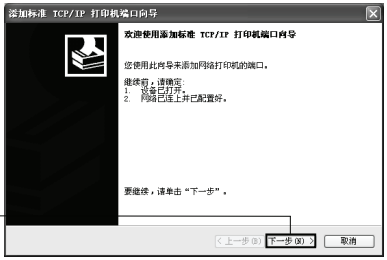


左键单击

**6** 在以下窗口输入您打印服务器的 IP 地址（此例为 **192.168.0.10** ），单击**下一步(N)**。

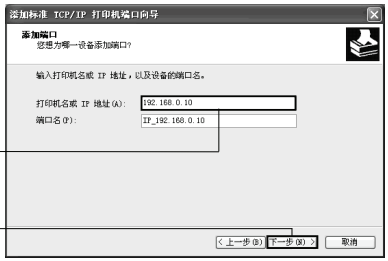


**输入IP地址, 如192.168.0.10**

**左键单击**

**7** 选择**自定义(C)**，单击**设置(E)**。

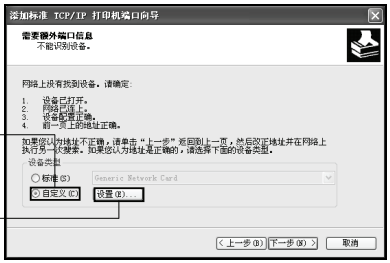


**选择此项**

**左键单击**

**8** 此时会出现配置标准的 TCP/IP 端口监视器窗口，选择**LPR(L)**，在**队列名称(Q):**字段中输入**lp1**，选择**启用了 LPR 字节计数(B)**，单击**确定**结束窗口。

**选择此项**

**输入lp1**

**勾选此项**

**左键单击**

**9** 返回上一对话框，单击**下一步(N)**，并单击**完成**结束**添加标准TCP/IP 打印机端口向导**。

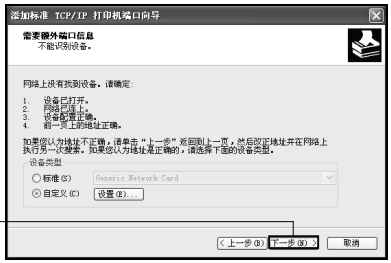


左键单击

**10** 此时界面回到打印机端口窗口，单击**关闭**。

左键单击

**11** 界面回到打印机属性窗口，确定添加**Standard TCP/IP Port**端口成功后单击**应用(A)**。

确定添加成功

左键单击

**12** 应用成功后列表中会出现**IP_192.168.0.10 Standard TCP/IP Port HP LaserJet 1100(MS)**条目，勾选此项。单击**常规**，然后单击**打印测试页(T)**，若正常打印出测试页即完成配置步骤。

## FPS110P网络架构

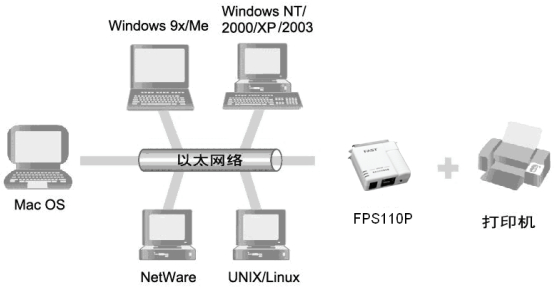

备忘录：

备忘录：